

7インチ Androidタブレット

AT700ES2

取扱説明書

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、安全に
使用していただくために本説明書を必ずお読みく
ださい。ご理解いただけず万が一、損害を被られ
た場合、当社では一切の責任を負いかねます。



目次

1. はじめに	2	4. インターネット接続	20
本製品について	2	4-1 接続環境について	20
ご使用上の注意	2	4-2 Wi-Fiネットワークとの接続	20
ご使用前は充電を	3	4-3 ブラウジング	23
パッケージ内容	4	5. 外部機器との接続	25
2. 製品の概略	5	5-1 イヤホンの接続	25
3. 基本的な操作	7	5-2 USB端子での接続	25
3-1 電源オン/オフ/スリープモード	7	6. 本製品の設定	27
3-2 充電する	8	■ 製品仕様	29
3-3 タッチスクリーン	9		
3-4 画面の回転	9		
3-5 文字入力について	10		
3-6 ロック画面の解除	10		
3-7 microSDカードの使用	11		
3-8 アプリケーションの起動	12		
3-9 Googleアカウント	12		
3-10 ホーム画面	13		
3-11 システムバーについて	14		
3-12 アプリケーション画面	16		
3-13 メニュー画面	19		

●製品仕様は 29 ページに、保証書／保証規約は別紙クイックガイドに記載されております。

本取扱説明書は株式会社アール・ダブリュー・シーのウェブサイト、「製品サポート」からご確認いただけます。

●株式会社アール・ダブリュー・シー 製品サポートページ URL
http://www.rwc.co.jp/product_support/index.html

上記 URL で公開している取扱説明書は最新のものとなっております。なお、取扱説明書の更新などがあった場合は同ページでご案内いたします。

1. はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

本製品について

- 本製品では、液晶タッチパネルに指やスタイラスペンなどで触れることにより、操作を行うことができます。
- 本製品および取扱説明書は、製品改善のため予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本説明書内のイラストおよび画面図等は開発途中の物であり、実際と異なる場合があります。
- 本製品の故障、弊社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失による損害および逸失利益などに関し、弊社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用上の注意

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。これによる故障は保証対象外となります。また、スタンドからの落下による破損・故障・事故等につきましても保証対象外となります。
- 高温多湿の場所、ホコリの多い場所での使用や放置はおやめください。これによる故障や火災等につきましては保証の対象外となります。
- 本製品を水の中に入れたり、濡れた手で操作しないでください。これによる故障や感電等につきましては保証の対象外となります。
- 本製品で使用する周辺機器は、必ず純正品をお使いください。純正付属品以外の機器を使用しての故障・不具合につきましては、保証の対象外となります。
- 本製品のお客様ご自身による分解・改造は行わないでください。故障や感電の原因となるおそれがあります。また、これによって発生する故障・不具合につきましては、保証の対象外となります。
- 本製品の近くに電磁波を生じる物を置いたり、一緒に作動させないでください。誤作動を起こすおそれがあります。

ご使用前は充電を

ご購入時はバッテリーの充電はされていません。初めて本製品をご使用する時は充電を行ってください。充電量が十分でない場合、電源はオンになりません。


- 異臭がしたり煙が出た場合などは、すぐに使用を中止してください。
- 本製品に無理な力がかかるとタッチスクリーン、内部基板等が破損するおそれがあります。
- 先のとがったものなどで操作するとタッチスクリーンが破損するおそれがあります。
- 内蔵バッテリーは、本製品を使用しない間も少しずつ自然放電していきます。ご使用になるときは、こまめに充電することをおすすめします。
- メモリに記録されたデータは、誤操作、機器の故障、修理などで壊れたり消えることがあります。大切なデータはパソコンのハードディスクなどにバックアップして保存されることをおすすめします。音楽データなどの記録内容が再生不能となった場合、弊社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- タッチスクリーンは画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素がある場合があります。また、角度によって色むらや明るさにむらができる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、弊社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

パッケージ内容

①AT700ES2 本体



②ACアダプター

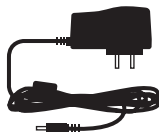


④USBケーブル



⑤USB ケーブル
変換アダプター



③イヤホン


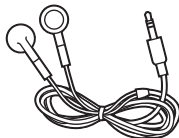


⑥クイックガイド
(保証書付)

- ❶本製品で使用する周辺機器は必ず純正品をお使いください。純正付属品以外の機器を使用しての故障・不具合につきましては保証の対象外となります。
- ❷付属品に関しては消耗品となります。初期不良以外は保証の対象外となります。


2. 製品の概略

各部の名称

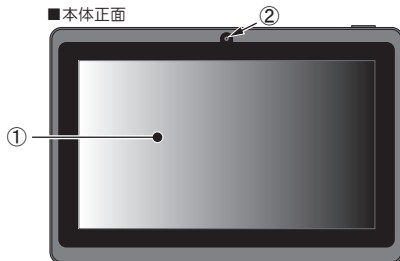

① タッチパネル	指などで直接触れて操作を行います。
② フロントカメラ	本体正面側のカメラです。
③ マイク	音声入力の際のマイク部です。
④ USB端子	パソコンと接続するUSB端子です。
⑤ 電源端子	ACアダプターと接続する電源端子です。
⑥ 電源ボタン	電源のオン/オフ、スリープなどの操作を行います。

■本体側面



■本体背面



⑦ 3.5mmイヤホンジャック	付属のイヤホン等と接続するイヤホン端子です。
⑧ 音量+ボタン	音量を大きく調整します。
⑨ 音量-ボタン	音量を小さく調整します。
⑩ SDカードスロット	microSDカードを挿入するスロットです。(※microSDカードは別売り)
⑪ スピーカー	音声が出力されます。

3. 基本的な操作

3-1 電源オン／オフ／スリープモード

■電源オン

- (1) 本体上部にある「電源ボタン」を長押し(約5秒)します。
- (2) 起動画面が表示され、しばらくするとホーム画面が表示されます。
これで電源はオンとなります。

■電源オフ

- (1) 電源オンの状態で本体上部の「電源ボタン」を長押し(約2秒)します。
- (2) 「電源を切る」をタップします。
- (3) 「電源を切る」のウィンドウが表示されるので「OK」をタップします。
これで電源はオフとなります。

■スリープモード

スリープモードとは、電源を完全にオフにせず、画面のみ消灯する機能です。電源ボタンを短押しすることでスリープモードになります。
スリープモードを解除する場合は電源ボタンを短く1回押してください。


●自動スリープモードについて

バッテリーの消費を抑えるため、一定時間操作されない場合に、自動的にパネルのバックライトを消灯します。消灯するまでの時間を設定するには、「設定」→「ディスプレイ」→「スリープ」を選択し、15秒～30分の間で設定してください。

3-2 充電する

本製品の内蔵電池に充電して使用します。初めてご使用になる場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してください。


■ACアダプターを使用しての充電

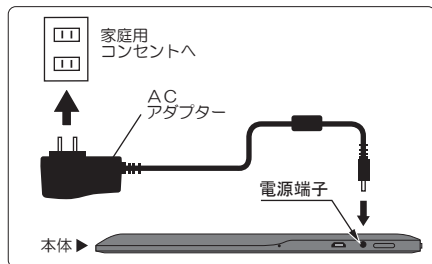

充電時間の目安 ●ACアダプター充電 約3時間

※充電時間はあくまで目安となります。環境や画面の明るさ設定・音量設定などによって変動します。

■電池残量の表示

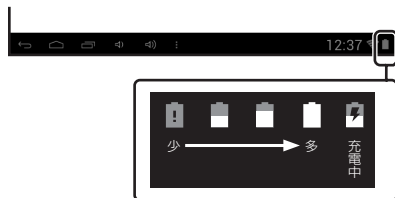

■電源オフ時



電源がオフの際にも充電ができます。充電が開始された時に画面に左図のマークが表示されます。

本製品の内蔵電池は正しく扱ってください。正しく扱わないと火災等の原因となります。

- 本製品を分解しないでください。
- 本製品を高温の場所に置かないでください。また、火にくべないでください。
- 直射日光のあたる場所や、窓を閉め切った車の中などに置かないでください。
- ACアダプターは本製品付属のもの以外は使用しないでください。

3-3 タッチスクリーン

本製品の内蔵電池に充電して使用します。初めてご使用になる場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してください。

■タッチスクリーンの操作法

タップ	軽く画面を押します。アプリケーションの起動やソフトウェアの文字入力で使用します。
長押し	画面を長く押します。
ドラッグ	画面に指を置いたままなぞって指を離します。
フリック	画面に指を置いてすぐに上下左右に動かします。
ダブルタップ	軽く叩くようにすばやく2回押します。
ピンチ	画面を2本の指で触れ(マルチタップ)指の間隔を広げたり狭めたりします。画面の拡大/縮小などする際に使います。

3-4 画面の回転

本製品にはセンサーが組み込まれています。本製品を横向き/縦向きにすると、自動的に横画面の表示/縦画面の表示に切り替わります。

※「設定」→「ディスプレイ」→「画面の自動回転」でオン/オフにすることができます。

※アプリケーションによっては画面の回転に対応していません。

3-5 文字入力について

文字を入力する際にはソフトウェアキーボードを使用します。

■ソフトウェアキーボードの選択

本製品の「設定」→「言語と入力」→「キーボードと入力方法」から「デフォルト」を選択し、入力方法(キーボード)を選択してください。

3-6 ロック画面の解除


本製品では電源オン時、画面スリープから復帰した際に画面をロックすることができます。


画面ロック／ロック解除の方法を切り換えるには「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」から選択してください。

■「スライド」を選択した場合

 をタップしたまま、 に移動すると画面ロックが解除されます。

■ロック画面(拡大図)

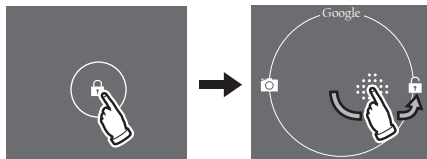

 にドラッグするとカメラが起動します。


 にドラッグするとGoogle検索が起動します。

3-7 microSD カードの使用

本製品には microSD カードスロットがあります。本製品の外部メモリとして使用したり、ほかの製品で作成したファイルを本製品で閲覧することができます。

■ セット

下図のように microSD カード(別売り)の印字面を背面側にし、SD カードスロットへセットします。カチッと音がするまで確実に押し込んでください。

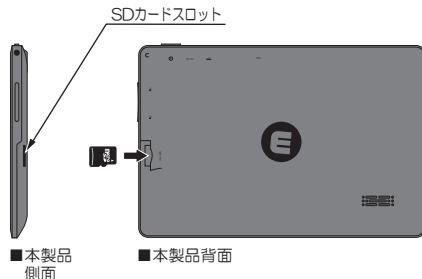

- microSDカード以外の物は挿入しないでください。
- カードの向きに注意して挿入してください。
- カードの金属端子部分には触れないでください。

■ 取外し

以下の手順で取外しを行ってください。

- (1)「設定」アイコンをタップします。
- (2)「ストレージ」をタップします。
- (3)「SDカードのマウントを解除」をタップします。
- (4)ウィンドウが表示されたら「OK」をタップします。
- (5)セットしてあるmicroSDカードを奥に押しこみます。カチッと音がしてカードを取り出すことができます。

3-8 アプリケーションの起動


本製品の「ホーム画面」や「アプリケーション画面」で起動したいアプリケーションのアイコンをタップしてください。

3-9 Google アカウント

Googleアカウントを本製品に設定すると、Gmail、Googleトーク、Googleカレンダー、Google PlayなどのGoogleサービスを利用することができます。本製品には複数のアカウントを設定することができます。

■ Googleアカウントの設定

- (1) アプリケーション画面で「設定」アイコンをタップします。
- (2) 「アカウントと同期」をタップし、右上の「アカウントを追加」→「Google」を選択します。
- (3) Googleアカウントをお持ちでない場合は「アカウントを取得」をタップし、登録ウィザードの説明に従ってGoogleアカウントを作成してください。Googleアカウントをお持ちの場合は「ログイン」をタップしてください。

- Googleアカウントを設定しない場合でも本製品を使うことができますが、Gmail、Googleトーク、Googleカレンダー、Google PlayなどのGoogleサービスを利用することができません。
- Googleアカウントを削除するには、下記の操作を行います。
「設定」→「アカウントと同期」→削除したいアカウントを選択→画面右上の「」をタップ→「アカウントを削除」を選択してください。

3-10 ホーム画面



電源を入れて、ロックを解除した時に下図のような「ホーム画面」が表示されます。

ホーム画面上のアイコン等をタップすることによって本製品の様々な機能を使うことができます。



システムバー

実際の画面とは異なる場合があります。

1	検索	<p>タップすると検索を行うことができます。</p> <p> タップすると検索バーが表示されます。入力するとウェブ(Wi-Fi接続時)や端末内を検索することができます。</p> <p> タップすると音声でウェブ検索ができます。(Wi-Fi 接続時のみ)</p>
2	ランチャータブ	本製品にインストールされているアプリケーションを一覧で表示します。
3	画面拡張	画面自体を左右にスワイプ(画面をドラッグしてスライドさせること)するとホーム画面の左右にさらに2画面分のスペースが表示され、アイコンやウィジェット等を置くことができます。
4	ウィジェット	<p>ウィジェットとは、アプリケーションの代表的な機能を画面に貼り付けるものです。</p> <p>例:左図では「アナログ時計」のウィジェットが貼り付けられています。</p>
5	アプリのショートカット	ショートカットアイコンをタップするとアプリケーションが開きます。

「ウィジェット」や「アプリケーションのショートカット」をホーム画面に作成するには、「ランチャータブ」をタップして、左上の「アプリ」か「ウィジェット」を選択します。追加したい「アプリ」か「ウィジェット」を長押しして、ホーム画面にドラッグしてください。

3-11 システムバーについて

システムバーには以下の種類があります。



ナビゲーションバー

ステータスバー

実際の画面とは異なる場合があります。

■ナビゲーションバーについて







ナビゲーションバーのアイコンをタップするとナビゲーションキーと同様に画面の操作をすることができます。

	戻る	1つ前の画面に戻ります。
	閉じる	ソフトウェアキーボード等を閉じます。
	ホーム	ホーム画面に戻ります。
	アプリケーションのリスト	現在動作中のアプリケーションのリストを表示します。タップすることで切り替えることができます。 リストのアプリケーションを長押しすると、「リストから削除」、「アプリ情報」が選択できます。
	音量－	音量を小さく調整します。
	音量＋	音量を大きく調整します。
	メニュー	現在表示されている画面、アプリケーションのメニューが開きます。 アプリケーション等によってはメニューがないものもあります。





■ステータスバーについて

本体の状態を示すアイコンが表示されます。
アイコンをタップすると内容が確認できます。

主な通知アイコン


	新着Gメール	新しいGメールが届くと表示されます。
	ダウンロード	アプリケーション等のダウンロードが進行中の際に表示されます。
	ダウンロード完了	インストールが完了した際に表示されます。
	アップデート	アプリケーション等のアップデートの情報がある場合に表示されます。
	USB接続	USBでパソコンと接続されています。
	キーボード	キーボードが選択できます。

主なステータスアイコン

	ネットワーク	<p>Wi-Fiの接続状況を表示します。</p>  <p>未接続の場合は「インターネット未接続」と表示されます。</p>
	電池	<p>電池残量を表示します。</p> 

使用するアプリケーションによりその他の通知が表示される場合があります。

ステータスアイコンをタップすると、ステータスの情報が表示されます。

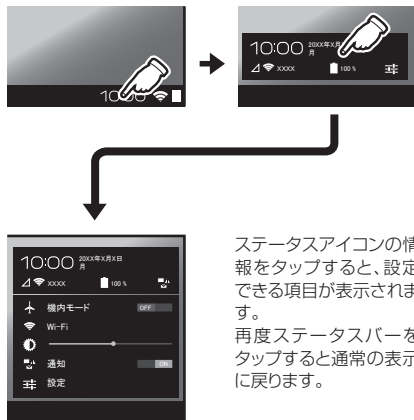

ステータスアイコンの情報をタップすると、設定できる項目が表示されます。再度ステータスバーをタップすると通常の表示に戻ります。

3-12 アプリケーション画面

ホーム画面でランチャタブをタップすると「アプリケーション画面」が表示されます。アイコンをタップすることによって本製品の様々な機能を使うことができます。

■ ホーム画面にアプリケーションのショートカットを作成する方法

1. アプリケーション画面でショートカットを作成したい「アプリケーション」のアイコンを長押しします。
2. ホーム画面が表示されますので、作成したい場所にドラッグしてください。

■ ホーム画面のアプリケーションのショートカットを削除する方法

1. ホーム画面でショートカットを削除したい「アプリケーション」のアイコンを長押しします。
 2. ホーム画面の上部に「×」が表示されますので、削除したいアイコンを「×」にドラッグしてください。
- ※ ショートカットを削除してもアプリケーションはアンインストールされません

■ インストール済みのアプリケーション

本製品には以下のアプリケーションがインストールされています。

アプリケーションによっては、ご使用時にインターネット接続が必要な場合があります。

カメラ	カメラを起動します。
カレンダー	カレンダーを表示し、予定を作成することができます。また、作成した予定はGoogleカレンダーと同期することができます。
ギャラリー	画像、動画を閲覧することができます。
ダウンロード	ダウンロードしたファイルを確認することができます。
トーク	Googleトーク(ハングアウト)を利用することができます。
ファイルマネージャー	本体やSDカード内のファイルやフォルダーの操作を行うことができます。
ブラウザ	インターネットサイトを閲覧することができます。
マップ	Googleマップを利用することができます。
メール	Gmail以外のメールアカウントを設定し、メールの閲覧、送受信ができます。
英語1、2、3	英語上達に関するアプリケーションを提供予定です。

音楽	音楽ファイルを聞くことができます。
音声レコーダー	音声を録音することができます。
音声検索	本体やウェブ検索をすることができます。また、文字入力のほか、音声検索をすることもできます。
時計	時計を表示します。 また、アラームの設定をすることができます。
設定	各種設定を変更することができます。
説明書	本説明書を開きます。
電卓	電卓を使用することができます。
Chrome	Google Chromeブラウザを使用してインターネットサイトを閲覧することができます。
Flash Player	Flashを使用した動画やゲームのプレイヤーです。
Gmail	Gmailの閲覧、送受信ができます。
Google	検索をはじめ、各種Googleサービスをご利用いただけます。
Google 日本語入力	日本語入力キーボードです。
Playストア	GoogleのPlayストアに接続し、アプリのダウンロード等を行うことができます。

■アプリケーションの追加

本製品にインストール済みのアプリケーションの他にも、Playストアからアプリケーションをダウンロードすることができます。

また、Playストア以外からのアプリケーションをダウンロードするためには、「設定」→「セキュリティ」→「デバイス管理」→「提供元不明のアプリ」にチェックしてください。

Playストア以外からアプリケーションをダウンロード、及びご使用になる場合は自己責任でお願いいたします。アプリケーションのダウンロード、使用により生じた直接、間接的な問題に関しては弊社では責任を負いかねます。アプリケーションの提供元の説明、条件等を十分に確認してダウンロードをお願いいたします。

Playストアやそれ以外からダウンロードしたアプリケーションのサポートについてはアプリケーションの提供元にお問い合わせ下さい。

「英語1」「英語2」「英語3」以外のインストール済みアプリケーションのご使用方法などのサポートや、アプリケーションを使用した場合に生じた事象などについては、弊社の保証対象外となります。インストール済みアプリケーションについてのお問い合わせはアプリケーションの提供元にお問い合わせください。


■アプリケーションのアンインストール

本製品のアプリケーションをアンインストールするには以下の操作を行います。

- (1)「設定」→「アプリ」を選択します。
- (2)タブを選択し、アンインストールしたいアプリケーションをタップします。そのアプリケーションの情報が表示されます。
- (3)「アンインストール」をタップします。確認画面で「OK」をタップするとアンインストールされます。

3-13 メニュー画面

■メニューの表示

画面の「」をタップすると、現在表示されている画面、アプリケーションのメニューが開きます。

ギャラリーの場合



アプリケーション等によってはメニューがないものもあります。

4. インターネット接続

4-1 接続環境について

本製品はWi-Fiネットワークを通じてインターネットに接続することができます。

■接続環境

インターネットに接続するにはワイヤレスLANのルーターかアクセスポイントが必要です。


ルーターはWi-Fi802 11 b/g/nに対応している必要があります。

また、ネットワーク名（SSID）とパスワード等のセキュリティキー情報をご用意してください。

- 詳細はルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ネットワークの管理者にお問い合わせください。
- Wi-Fiネットワークには「オープン」または「ホットスポット」のものが 있습니다。このタイプの場合、詳しい設定をせずに接続でき、自動的にルーターから必要な情報を取得します。

4-2 Wi-Fi ネットワークとの接続


- (1)「ホーム画面」右上の「ランチャータブ」をタップします。

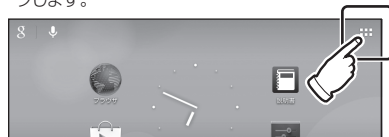

- (2)「アプリ一覧画面」で「設定」アイコンをタップします。



- (3)「無線とネットワーク」の「Wi-Fi」を選択し「OFF/ON」をタップして「ON」にします。

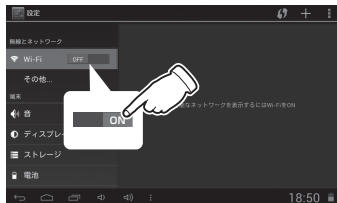

- (4)接続可能なWi-Fiネットワークが表示されます。ご利用のワイヤレスLANルーターのネットワーク名 (SSID) をタップしてください。



- (5)パスワード(セキュリティキー)の入力画面が表示されますので、ソフトウェアキーボードで入力します。




- (6)入力が完了したら「接続」をタップします。




無線LANルーターのSSIDとセキュリティキーについてはルーターの取扱説明書をご覧ください。


(7) 接続が完了すると、接続したネットワーク名の下に「接続済み」と表示されます。



Wi-Fiネットワークに接続すると、画面右下のステータスバーに  が表示されます。



インターネットに接続すると「ブラウザ」など、ネットワークを使用した本製品の機能を楽しむことができます。

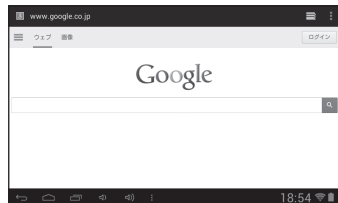

4-3 ブラウジング

ブラウザのアプリケーションからウェブサイトアクセスし、閲覧することができます。「ホーム画面」→「ランチャータブ」→「ブラウザ」アイコンをタップすると、ブラウザが起動します。



■ ブラウジング


上図のアドレスバーにURLや検索語句を入力します。

■ ページのスクロール

上下方向に画面をスワイプ(画面をドラッグしてスライドさせること)すると上下方向にスクロールします。左右方向に画面をスワイプすると左右方向にスクロールします。


■ ホームページの設定

ホームページとは、ブラウザが立ちあがる際に、表示されるウェブサイトのことです。スタートページともいいます。

- (1) ホームページに設定したいウェブサイトを開きます。
- (2) 画面右上のメニュー「」をタップ→「設定」→「全般」→「ホームページ設定」を選択します。
- (3) 「現在のページ」をタップすると表示されているページがホームページになります。


■ブックマークの仕方


ブックマークとは本のしおりの意味です。お気に入りのウェブサイトをブラウザに登録することにより、URLを入力しないでウェブサイトを表示することができます。

- (1)ブックマークしたいウェブサイトを開きます。
- (2)  をタップし、「ブックマークを保存」を選択します。
- (3)「名前」や「追加先」は変更することもできます。確認したら、「OK」をタップして登録します。


■新しいタブの開き方

タブとは帳簿などのつまみの意味です。複数のウェブページをタブを使用して切り替えて見ることができます。

 をタップするとタブの切り換え画面が表示されるので、「+」をタップしてタブを追加してください。

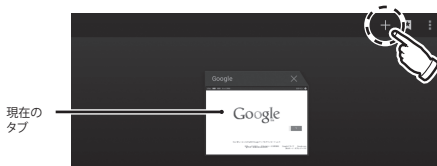

■タブの閉じ方

 をタップするとタブの切り換え画面が表示されるので、「×」をタップしてタブを閉じてください。



5. 外部機器との接続

5-1 イヤホンの接続


本製品のイヤホン端子に付属のイヤホンなどを接続します。接続すると、音声は内蔵スピーカーが切れ、イヤホンから音声が出力されます。

イヤホンを使用される場合は耳を強く刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

5-2 USB 端子での接続

付属のUSBケーブルでパソコンと接続することにより、本製品とデータのやりとりができるようになります。

■ 接続の仕方

- (1) 本製品側面のUSB端子にUSBケーブル(付属)の小さい方のプラグを接続します。
- (2) USBケーブルの大きい方をパソコンのUSB端子に接続します。
ステータスバーに  が表示されます。

- (3) 「USBマストレージ」画面が表示されます。
「USBストレージをONにする」をタップします。




これで本製品のメモリーとパソコンの間でデータのやり取りができるようになります。

- メモリーカードをマウントしている場合にはメモリーカードとパソコンの間でもデータのやり取りができますようになります。
- パソコン側では本製品はリムーバブルディスクとして認識されます。製品をパソコンの間のファイルのやりとりの仕方はパソコンの説明書をご覧ください。

■ 接続解除の仕方

(1) パソコンで本製品(リムーバブルディスク)の安全な取外しを行ってください。

● 安全な取外しの方法はパソコンの説明書をご覧ください。

(2) ステータスバーの  をタップして「USBストレージをオフにする」をタップします。
「USBマストレージ画面」が表示されます。


(3) 「USBストレージをOFFにする」をタップするとUSB接続が解除されます。

6. 本製品の設定

6 本製品の設定

「設定」アイコンをタップすると本製品の設定項目を変更できます。


■設定項目

端末	無線とネットワーク	Wi-Fi	接続可能な接続先一覧を表示します。 また、Wi-Fiのオン/オフを選択できます。 MACアドレス、IPアドレスの情報は画面右上の「  」をタップして「詳細設定」から確認できます。
		その他…	その他のネットワーク設定を行います。
		音	タッチ音の変更と音量の設定を行います。
		ディスプレイ	ディスプレイの明るさや壁紙を設定します。
		ストレージ	データの使用量と空き容量を表示します。
		電池	電池残量についての情報を表示します。
		アプリ	アプリ情報の表示と、アンインストールを行います。

ユーザー設定	位置情報サービス	位置情報サービス使用有無の設定を行います。
	セキュリティ	画面ロックやパスワードの設定を行います。
	言語と入力	使用言語の変更と、入力方法の設定を行います。
	バックアップとリセット	データのバックアップと初期化を行います。
アカウント		オンラインサービスのアカウント管理や同期の設定を行います。 アカウントを追加することができます。
システム	日付と時刻	日付と時刻等の設定を行います。
	ユーザー補助	システムの設定変更を行います。
	開発者向けオプション	アプリ開発者向けの設定変更を行います。
	タブレット情報	タブレット本体の情報を表示します。

■製品仕様

製品型番	AT700ES2	外形寸法 (幅x高さx奥行き)	181mm × 122mm × 11mm
RAM	512MB	重量	269g
ROM	4GB	付属品	ACアダプター/USBケーブル/USBケーブル 変換アダプター/イヤホン/クイックガイド(保証書付)
外部記憶	microSDカード(32GBまで対応)		
無線LAN	802.11 b/g/n		
OS	Android 4.1		
インターフェース	3.5mmイヤホンジャック、 USB端子、 microSDカードスロット	※製品の仕様やデザイン等は品質向上のため予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 ※充電時間、連続使用時間はあくまで目安となります。環境や画面の明るさ設定・音量設定などによって変動します。	
ディスプレイ	7インチ タッチスクリーン デジタルTFT液晶		
液晶	解像度：800pix × 480pix		
タッチ方式	静電式		
加速度センサー	○		
グラフィック アクセラレーター	○(3Dアクセラレーター)		
音声入出力	入力：内蔵マイク 出力：内蔵スピーカー、イヤホン		
カメラ	フロントカメラ(30万画素)		
使用時間	最大約3.5時間 (動画再生時は約2時間)		
充電時間	約3時間 (ACアダプター充電)		
電源、バッテリー	ACアダプター、リチウムポリマー充電池		



7インチ Android タブレット

AT700ES2

取扱説明書